HP Vectra VL série 7

Guide de mise à niveau et de maintenance

Avertissement

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

Hewlett-Packard n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce soit concernant ce document et notamment, sans que cette énumération soit exhaustive, aucune garantie implicite de qualité commerciale ni de bonne adaptation à un usage particulier. Hewlett-Packard ne pourra être tenu pour responsable des erreurs contenues dans ce document ni des dommages accidentels ou indirects liés à la fourniture, aux performances ou à l'utilisation de ce matériel.

Les informations contenues dans ce document sont originales et protégées par copyright. Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'accord préalable écrit de Hewlett-Packard Company.

 ${
m Matrox} \otimes$ est une marque déposée de Matrox Electronic Systems Ltd. ${
m MGA}^{
m TM}$ et MGA Millennium sont des appellations commerciales de Matrox Graphics Inc.

Kensington[™] est une appellation commerciale de Kensington Microware Ltd.

Microsoft®, MS®, MS-DOS® et Windows® sont des marques déposées aux Etats-Unis de Microsoft Corporation.

Pentium® est une marque déposée aux Etats-Unis de Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Desktop Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1997 Hewlett-Packard Company

Guide de mise à niveau et de maintenance

A qui est destiné ce manuel?

Ce manuel concerne toute personne qui souhaite :

- configurer l'ordinateur ;
- ajouter des accessoires à l'ordinateur ;
- dépanner l'ordinateur et
- savoir où se procurer des informations et une assistance supplémentaires.

Pour savoir comment configurer et utiliser votre ordinateur, reportezvous au *Guide d'utilisation* livré avec celui-ci. Le *Guide d'utilisation* est aussi disponible dans le kit MIS pour votre ordinateur (voir page v).

Informations de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir soulever l'ordinateur ou l'écran en toute sécurité, n'essayez pas de les déplacer sans aide.

Pour garantir votre sécurité, branchez toujours l'équipement à une prise murale avec terre. Utilisez toujours un cordon d'alimentation muni d'une fiche correctement mise à la terre, telle que celle fournie avec cet équipement, ou une fiche conforme aux normes nationales.

L'ordinateur est débranché de l'alimentation en retirant le cordon d'alimentation de la prise secteur. Cela signifie que l'ordinateur doit être situé près d'une prise secteur aisément accessible.

Pour votre sécurité, ne démontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnecté toute liaison à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de remettre celui-ci sous tension. Pour éviter un choc électrique, n'ouvrez pas le module d'alimentation.

Cet ordinateur HP est un produit laser de classe 1. Ne tentez pas de procéder à des réglages sur les unités laser.

Le kit MIS pour votre ordinateur

Ce manuel fait partie du kit MIS disponible sur site Web HP:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/

Le kit MIS pour votre ordinateur contient :

- Aide HP qui décrit les principales fonctions de votre ordinateur et la manière de les utiliser (également disponible sur votre disque dur).
- Utilisation du son—explique comment tirer le meilleur parti de votre système sonore (également disponible sur le disque dur des modèles multimédia).
- Présentation de votre ordinateur—décrit les principales parties de votre ordinateur et la manière d'optimiser ses performances.
- Guide d'utilisation—décrit en détails la manière de configurer l'ordinateur. Il contient aussi des informations résumées pour l'installation d'accessoires et le dépannage.
- Guide de mise à niveau et de maintenance—le présent manuel.
- Familiarization Guide—contient une formation sur cet ordinateur pour le personnel d'assistance et de maintenance.
- Network Administrator's Guide—contient des informations pour l'installation des pilotes réseau pour les administrateurs réseau.
- Service Handbook Chapters—contient des informations sur les mises à niveau et les pièces détachées avec les numéros de référence HP.

Vous trouverez aussi des informations complètes sur les services disponibles et sur les options d'assistance sur le site Web HP. Pour connaître l'ensemble des services disponibles, allez à :

http://www.hp.com/go/vectra/.

Table des matières

1 Installation d'accessoires dans l'ordinateur

Accessoires que vous pouvez installer	12
Démontage et remontage du capot	13 13 14
Démontage et remontage de l'unité d'alimentation	15 15 16
Installation de mémoire	17 17 19
Installation d'unités de mémoire de masse Connexion de périphériques IDE Configuration d'une unité IDE après l'installation Installation d'une unité de disque dur IDE dans le compartiment supérieur arrière Installation d'une unité de disque dur IDE dans le compartiment inférieur arrière Installation d'une unité de disque dur IDE dans le compartiment inférieur arrière Installation d'un lecteur Zip, d'un lecteur de CD-ROM ou d'un lecteur de bande dans un compartiment avant	 21 23 23 26 29
Installation de cartes d'extension	34 34 38 40
Configuration de cartes d'extension ISA non Plug and Play	41

	Installation d'un câble de sécurité	42
2	Fonctions de sécurité	
	Définition des mots de passe	44
	Conseils d'utilisation des mots de passe	44
	Définition d'un mot de passe administrateur	45
	Définition d'un mot de passe utilisateur	46
	Surveillance du matériel avec HP TopTools	47
3	Dépannage de l'ordinateur	
	Programme Setup HP	50
	Ordre d'amorçage des unités	51
	Utilitaire HP Vectra Hardware Diagnostics	53
	Si l'ordinateur ne démarre pas correctement	56
	L'écran est vide et il n'y a aucun message d'erreur	56
	Si un message d'erreur POST s'affiche	58
	Si vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension	60
	Incidents matériels	60
	L'écran ne fonctionne pas correctement	61
	Si le clavier ne fonctionne pas	62
	Si la souris ne fonctionne pas	63
	Si l'imprimante ne fonctionne pas	63
	Si le lecteur de disquette ne fonctionne pas	64

Si le disque dur ne fonctionne pas	65 66 67
Si vous avez oublié le mot de passe	68
Si la fonction PCI WakeUp ne fonctionne pas	69
Si vous avez un problème d'IRQ en installant une carte son	69
Si l'ordinateur a un problème logiciel	70 70 70
Si l'ordinateur a un problème audio	71
Installation d'une batterie externe	73
Informations techniques	74
Micro-interrupteurs de la carte système. Consommation électrique Emission acoustique Caractéristiques physiques IRQ, DMA et adresses d'E-S utilisés par l'ordinateur	74 75 76 76 77
Services d'informations et d'assistance Hewlett-Packard	78


Ce chapitre explique en détails comment installer des accessoires tels que de la mémoire supplémentaire, des cartes d'extension et des unités de disque supplémentaires dans l'ordinateur.

Accessoires que vous pouvez installer

1 1

Mise à niveau de la mémoire vidéo

(modèles avec carte Millennium seulement)

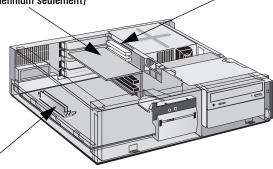

Mémoire principale

Module SDRAM 16 Mo Module SDRAM 32 Mo Module SDRAM 64 Mo Module SDRAM 128 Mo


Un compartiment d'unité de mémoire de masse interne disponible

Jusqu'à quatre cartes d'extension (certains logements peuvent contenir des

cartes préinstallées)

ou

un logement pour carte d'extension PCI supplémentaire

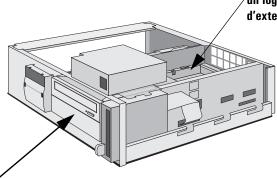

Un ou deux compartiment(s) d'unités à accès frontal

Lecteur Zip Lecteur de bande Lecteur de CD-ROM (déjà installé sur certains modèles)


Démontage et remontage du capot

AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, ne démontez jamais le capot de l'ordinateur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation de la prise secteur et déconnecté toute liaison à un réseau de télécommunications. Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de remettre celui-ci sous tension.

Démontage du capot


- 1 Mettez l'écran et l'ordinateur hors tension.
- 2 Débranchez tous les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 3 Exercez une pression sur le loquet central pour déverrouiller le panneau avant.
- 4 Soulevez les deux languettes situées à l'avant de l'ordinateur. Faites glisser le panneau vers l'avant et retirez-le.
- 5 Déverrouillez, si nécessaire, le capot en utilisant la clé fournie avec l'ordinateur.
- 6 Avec vos mains de chaque côté du capot, faites-le glisser vers l'avant (d'environ 2 cm) et retirez-le.

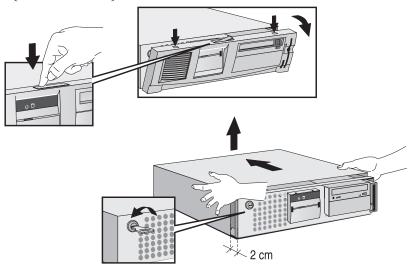

Démontage et remontage du capot

Remontage du capot après l'installation d'accessoires

- 1 Vérifiez que tous les accessoires sont installés.
- 2 Assurez-vous que tous les câbles internes sont correctement branchés et disposés lorsque vous remontez le capot.
- 3 Assurez-vous que le verrou du capot est ouvert.
- 4 Insérez le capot sur l'ordinateur (en veillant à ce que les deux guides situés en bas du capot coulissent dans les deux rails à la base de l'ordinateur). Appuyez fermement sur le capot pour le mettre en place.
- 5 Verrouillez au besoin le capot à l'aide de la clé fournie.
- 6 Remontez le panneau avant en insérant d'abord les deux gonds puis en faisant pivoter le panneau vers vous. Les deux languettes se remettent en place.

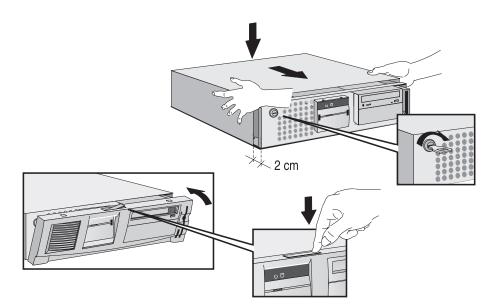


- 7 Fermez le verrou central situé en haut du panneau avant.
- 8 Rebranchez tous les câbles et les cordons d'alimentation.

Démontage et remontage de l'unité d'alimentation

Vous devez retirer cette unité pour accéder aux compartiments arrières des unités ou à un logement de carte d'extension supplémentaire. Retirer l'unité d'alimentation permet également d'accéder plus facilement aux connecteurs des lecteurs et aux câbles.

Démontage de l'unité d'alimentation


- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de l'unité et toutes les connexions à un réseau de télécommunications. Démontez le capot de l'ordinateur.
- 2 Soulevez l'unité pour libérer les deux loquets latéraux et faites-la glisser horizontalement. Placez l'unité à l'envers sur le dessus de l'unité de lecteur.

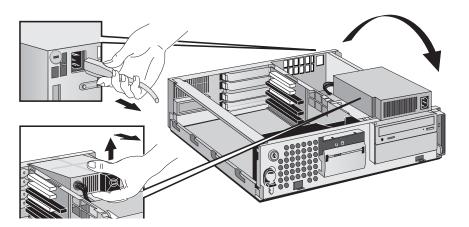

Démontage et remontage de l'unité d'alimentation

Remontage de l'unité d'alimentation

- 1 Avant de remonter l'unité d'alimentation, assurez-vous que toutes les nouvelles unités sont correctement installées et que tous les câbles de données et d'alimentation sont correctement connectés et disposés.
- 2 Soulevez l'avant de l'unité d'alimentation (extrémité du ventilateur) et faites-la glisser à l'arrière de l'ordinateur. Assurez-vous que le gond situé à l'arrière de l'unité est bien aligné avec l'encoche du châssis. Abaissez l'avant de l'unité pour que les loquets latéraux se mettent en place.

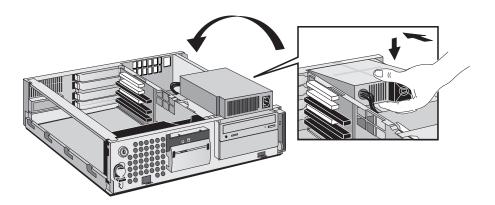

3 Remontez toujours le capot de l'ordinateur avant de connecter le câble d'alimentation.

Installation de mémoire

ATTENTION

L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Mettez HORS TENSION tout l'équipement. Vos vêtements ne doivent pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'électricité statique, posez l'enveloppe de l'accessoire sur le dessus de l'ordinateur quand vous retirez l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible et avec précaution.

Installation de mémoire principale


L'ordinateur est livré avec une certaine quantité de mémoire principale. Si vous avez besoin de mémoire principale supplémentaire pour votre logiciel, vous pouvez installer jusqu'à 384 Mo (trois modules de 128 Mo).

La mémoire principale est disponible en modules 16 Mo, 32 Mo, 64 Mo ou 128 Mo. Trois "bancs" de mémoire sont disponibles, chacun recevant un module mémoire.

Banc	Modules mémoire que vous pouvez installer
Extérieur (le plus près du bord)	Déjà préinstallé avec un module mémoire, habituellement un module SDRAM de 32 Mo selon le modèle
Milieu	Module SDRAM de 16 Mo, 32 Mo, 64 Mo ou 128 Mo
Intérieur	Module SDRAM de 16 Mo, 32 Mo, 64 Mo ou 128 Mo

Pour installer un module de mémoire principale

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur et toute connexion à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot de l'ordinateur (reportez-vous à la page 13).
- 3 Alignez le connecteur du module mémoire avec le support du logement. Insérez le module mémoire dans le logement selon un angle de 90° par rapport à la carte système.

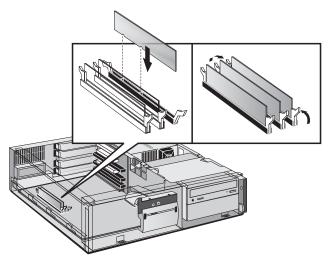

Si vous devez retirer un module de mémoire principale, dégagez le clip de fixation et enlevez-le du support.


- 4 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter le capot. Rebranchez tous les câbles et cordons d'alimentation.
- 5 Consultez l'écran résumé HP pour vérifier la nouvelle configuration (pour voir l'écran résumé HP, appuyez sur le logo Vectra apparaît lors de l'amorçage de l'ordinateur).

Mise à niveau de la mémoire de la carte Millennium

Si votre ordinateur comporte une carte vidéo Millennium, vous pouvez augmenter sa mémoire pour augmenter le nombre de couleurs et obtenir une meilleure résolution.

- 1 Mettez l'écran et l'ordinateur hors tension. Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications. Démontez le capot de l'ordinateur.
- 2 Dévissez le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur (vous pouvez utiliser une pièce). Notez le logement dans lequel se trouve la carte.
- 3 Retirez soigneusement la carte de son logement en la tenant par le bord supérieur. Ne pliez pas la carte. Posez la carte, composants vers le haut, sur une surface plane, stable et propre dont l'électricité statique a été neutralisée. Tenez la carte par ses bords.
- 4 Installez le module mémoire sur la carte vidéo. Replacez soigneusement la carte dans son logement. Appuyez fermement sur la carte pour l'insérer dans le support. Assurez-vous que la carte s'engage complètement dans le support et qu'elle n'entre pas en contact avec des composants des autres cartes. Fixez la carte en remettant le support de fixation.

Installez soigneusement le module de mémoire vidéo

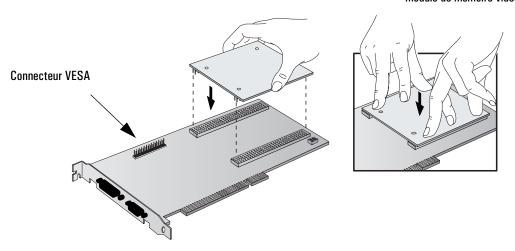

Installation de mémoire


- 5 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de rebrancher le capot de l'ordinateur. Rebranchez les câbles d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 6 Après avoir mis l'ordinateur sous tension, vous pouvez éventuellement modifier la résolution vidéo et le nombre de couleurs affiché. Vous pouvez également vous servir d'utilitaires fournis avec le système d'exploitation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation et à l'aide en ligne.

Réglages des micro-interrupteurs de la carte Millennium

La carte Millennium MGA comporte deux micro-interrupteurs de configuration :

Micro-inter.	Fonction:	
1	Micro-interrupteur de mise à jour de l'EEPROM Flash du BIOS VGA :	
	 OFF: mise à jour du BIOS vidéo interdite - VALEUR PAR DÉFAUT. ON: mise à jour du BIOS vidéo autorisée. 	
2	Active ou désactive le mode VGA dans des configurations à un ou deux écrans (avec un second contrôleur VGA) :	
	 OFF: fonctionnement avec un seul écran - VALEUR PAR DÉFAUT. ON: fonctionnement avec deux écrans (avec un second contrôleur VGA). 	

Contactez votre représentant HP pour des informations supplémentaires sur la mise à jour du BIOS vidéo.

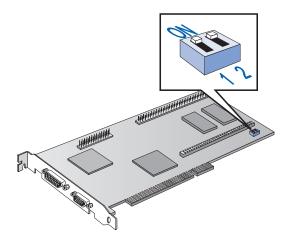

Installation d'unités de mémoire de masse

REMARQUE


Vous pouvez installer une unité de disque dur non IDE ou un lecteur de CD-ROM mais il vous faudra une carte d'extension et un logiciel pilote (généralement fournis avec le périphérique). Pour plus d'informations, contactez votre distributeur agréé.

Si vous avez besoin de davantage de mémoire de masse pour vos applications, vous pouvez installer des unités supplémentaires. Votre ordinateur peut recevoir jusqu'à deux unités de disque dur.

Connexion de périphériques IDE

Votre ordinateur dispose de trois câbles de données. Deux d'entre eux sont réservés aux périphériques IDE :

- Un câble pour une unité de disque dur Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics). Ce câble peut prendre en charge jusqu'à deux unités de disque dur IDE (une de ces unités est déjà connectée). Ce câble est identifié "HDD". Pour obtenir les meilleurs résultats, il est conseillé d'utiliser ce câble pour connecter les unités de disque dur IDE qui sont compatibles Ultra ATA.
- Un deuxième câble pour unité Enhanced IDE prend en charge jusqu'à deux unités IDE. Il peut être utilisé par un lecteur de CD-ROM ou un lecteur Zip. Ce câble est identifié "CD-ROM".

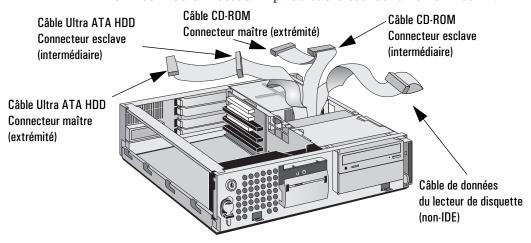

Installation d'unités de mémoire de masse

Vous pouvez connecter jusqu'à quatre périphériques IDE à la carte système si vous utilisez ces câbles de données. (Reportez-vous au manuel du périphérique de mémoire de masse pour vérifier si vous devez positionner les cavaliers ou si une procédure d'installation spéciale est requise).

Exemples de combinaisons d'unités IDE multiples					
Configuration	Connexions aux câbles de données				
1 unité de disque dur	1. Unité de disque dur amorçable :	Connecteur maître, câble HDD			
2 unités de disque dur	Unité de disque dur amorçable : Seconde unité de disque dur :	Connecteur maître, câble HDD Connecteur esclave, câble HDD			
1 unité de disque dur 1 lecteur de CD-ROM	1. Unité de disque dur amorçable : 2. Lecteur de CD-ROM :	Connecteur maître, câble HDD Connecteur maître, câble CD-ROM			
2 unités de disque dur 1 lecteur de CD-ROM	Unité de disque dur amorçable : Seconde unité de disque dur : Lecteur de CD-ROM :	Connecteur maître, câble HDD Connecteur esclave, câble HDD Connecteur maître, câble CD-ROM			
1 unité de disque dur 1 lecteur de CD-ROM 1 lecteur Zip	Unité de disque dur amorçable : Lecteur de CD-ROM : Lecteur Zip :	Connecteur maître, câble HDD Connecteur maître, câble CD-ROM Connecteur esclave, câble CD-ROM			
2 unités de disque dur 1 lecteur de CD-ROM 1 lecteur Zip	Unité de disque dur amorçable : Seconde unité de disque dur : Lecteur de CD-ROM : Lecteur Zip :	Connecteur maître, câble HDD Connecteur esclave, câble HDD Connecteur maître, câble CD-ROM Connecteur esclave, câble CD-ROM			

Votre ordinateur ne peut recevoir plus de deux unités de disque dur.

Sélection de l'unité de disque dur d'amorçage

Pour sélectionner l'unité de disque dur à partir de laquelle l'ordinateur va démarrer (s'amorcer), vous devez entrer dans le programme *Setup* et aller au sous-menu "Unités de disque dur" du menu "Amorçage" (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 51). Même si vous connectez une unité de disque dur au connecteur maître IDE, l'ordinateur ne va pas *nécessairement* s'amorcer sur cette unité.

Réglage des cavaliers

Pour savoir si vous devez régler des cavaliers, reportez-vous au manuel de l'unité IDE. Le cavalier de l'unité doit être réglé sur "cable select" ou "CS".

Configuration d'une unité IDE après l'installation

Après l'installation d'une seconde unité IDE ou d'un lecteur de disquette, vous devez vérifier que l'ordinateur a correctement identifié la nouvelle configuration en affichant l'écran résumé HP. Si la configuration est incorrecte, exécutez le programme *Setup* pour configurer l'unité. Pour plus d'informations concernant l'écran résumé HP et le programme *Setup* HP, reportez-vous à la page 50.

Les unités IDE sont automatiquement détectées par le programme *Setup*. Toutefois, un CD-ROM installé récemment peut nécessiter l'installation d'un pilote d'unité approprié. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation. Pour savoir comment vous procurer les derniers pilotes disponibles auprès de HP, reportez-vous à la page 78.

Installation d'une unité de disque dur IDE dans le compartiment supérieur arrière

ATTENTION

Manipulez l'unité de disque dur avec précaution. Evitez les chocs et les mouvements brusques qui risqueraient d'endommager les composants internes de l'unité.

Veillez à enregistrer vos fichiers avant d'installer une unité de disque dur. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment procéder.


Ce compartiment est situé sous l'unité d'alimentation. Vous pouvez l'utiliser pour installer une unité de disque dur 3,5 pouces ou une carte d'extension PCI.

L'ordinateur dispose d'un contrôleur Enhanced IDE intégré qui prend en charge deux unités de disque dur IDE Ultra ATA. Reportez-vous au manuel de l'unité pour vérifier si vous devez positionner des cavaliers ou s'il existe une procédure d'installation spéciale.


- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot et l'unité d'alimentation de l'ordinateur.

Installation d'unités de mémoire de masse


3 Dévissez le support de fixation (utilisez une pièce de monnaie) situé à l'arrière de l'ordinateur et retirez-le.

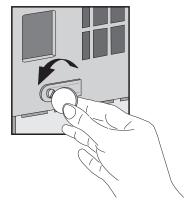


4 Retirez le berceau arrière en le faisant glisser vers l'avant (de $1,5\,\mathrm{cm}$ environ) et soulevez-le.

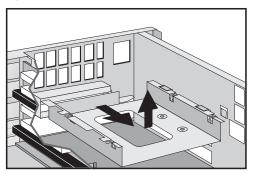

5 Alignez l'unité avec les trous du berceau tout en vous assurant que les connecteurs de l'unité sont à l'extrémité ouverte du berceau. Ensuite, fixez l'unité à l'aide des vis fournies.

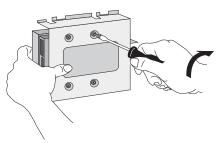

- 6 Abaissez le berceau pour qu'il soit en place (aligné avec les languettes).
- 7 Remontez le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur en le vissant afin de fixer le berceau.
- 8 Branchez le câble de données et le cordon d'alimentation à l'arrière de l'unité. La forme des connecteurs empêche tout mauvais branchement. Si vous ne savez pas quels connecteurs utiliser, reportez-vous à la section "Connexion de périphérique IDE" à la page 21.

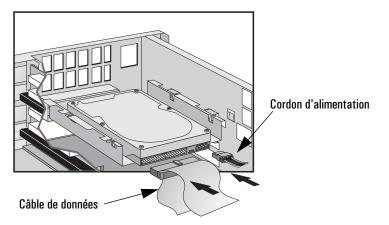

- 9 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter l'unité d'alimentation et le capot. Rebranchez tous les câbles et les cordons d'alimentation.
- 10 Vérifiez la nouvelle configuration à l'aide de l'écran résumé HP (reportez-vous à la page 50 pour connaître les instructions relatives à l'affichage de l'écran résumé).

Installation d'une unité de disque dur IDE dans le compartiment inférieur arrière

ATTENTION


Manipulez l'unité de disque dur avec précaution. Evitez les chocs et les mouvements brusques qui risqueraient d'endommager les composants internes de l'unité.

Veillez à effectuer une sauvegarde de vos fichiers avant d'installer une unité de disque dur. Reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation pour savoir comment procéder.


L'ordinateur est doté d'un contrôleur Enhanced IDE qui prend en charge deux unités de disque dur IDE Ultra ATA. Reportez-vous aux manuels de l'unité pour vérifier si vous devez positionner des cavaliers ou s'il existe une procédure d'installation spéciale.

Vous pouvez installer une unité de disque dur 3,5 pouces ou 5,25 pouces dans ce compartiment. Il est recommandé d'utiliser le compartiment inférieur si vous souhaitez remplacer l'unité de disque dur courante. Vous pouvez utiliser le compartiment supérieur (situé sous l'unité d'alimentation) si vous souhaitez installer une deuxième unité de disque dur.


- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot et l'unité d'alimentation de l'ordinateur.
- 3 Déverrouillez la plaque métallique située à l'arrière de l'ordinateur et retirez-la.

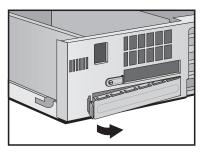

- 4 Si une unité de disque est installée sur le berceau inférieur et que vous voulez la remplacer, déconnectez le câble d'alimentation et le câble de données de l'unité.
- 5 Retirez le berceau en le poussant de l'intérieur et en le faisant glisser vers l'arrière de l'ordinateur.

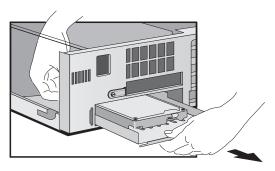


- 6 Si une unité de disque est installée sur le berceau et que vous voulez la remplacer, dévissez l'unité du berceau.
- 7 Fixez la nouvelle unité de disque au berceau à l'aide des vis fournies. Vérifiez que les connecteurs de l'unité sont bien orientés.

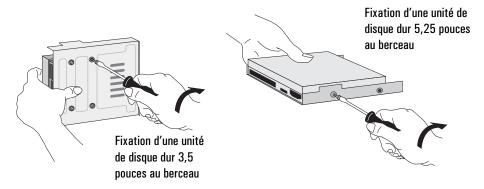

8 Glissez le berceau à l'arrière de l'ordinateur en le poussant jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.

Installation d'unités de mémoire de masse

9 Remontez la plaque métallique à l'arrière de l'ordinateur. Insérez d'abord l'extrémité plate et poussez jusqu'à ce qu'elle soit en place.

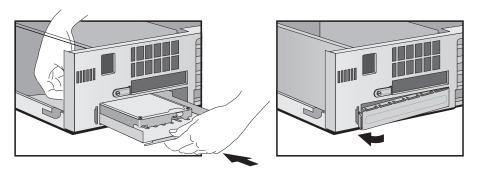

- 10 Branchez le câble de données et le cordon d'alimentation à l'arrière de l'unité. La forme des connecteurs empêche toute erreur de branchement. Si vous ne savez pas quels connecteurs utiliser, reportez-vous à la section "Connexion de périphériques IDE" à la page 21.
- 11 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter l'unité d'alimentation et le capot. Rebranchez tous les câbles et les cordons d'alimentation.
- 12 Vérifiez la nouvelle configuration à l'aide de l'écran résumé HP (reportez-vous à la page 50 pour connaître les instructions relatives à l'affichage de l'écran résumé).

Installation d'un lecteur Zip, d'un lecteur de CD-ROM ou d'un lecteur de bande dans un compartiment avant


AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d'électrocution ou de brûlure oculaire provoquée par le faisceau laser, n'ouvrez pas le boîtier du lecteur. Seul un technicien agréé est habilité à dépanner le lecteur. N'essayez pas de régler l'unité laser. Reportez-vous au lecteur de CD-ROM pour connaître les spécifications d'alimentation et de longueur d'onde. Ce produit est un produit laser de classe 1.

L'ordinateur est doté d'un contrôleur Enhanced IDE qui prend en charge jusqu'à quatre périphériques IDE. Des périphériques IDE amovibles tels que les lecteurs de CD-ROM, les lecteurs de bande et les lecteurs Zip doivent disposer d'un accès frontal. Vous pouvez installer une unité IDE amovible dans le compartiment inférieur.


Reportez-vous aux manuel de l'unité pour vérifier si vous devez positionner des cavaliers ou s'il existe une procédure d'installation spéciale.

- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot de l'ordinateur.
- 3 Appuyez sur les deux clips de maintien (identifiés par un ① sur l'étiquette de votre ordinateur) de l'unité de disque avant vers l'intérieur. Faites ensuite glisser l'unité vers l'avant (moitié de l'unité sortie).

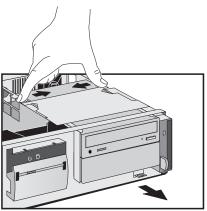


Installation d'unités de mémoire de masse


- 4 Retirez tous les câbles de données ou d'alimentation connectés à l'arrière des périphériques et reliés à l'unité de disque avant (la plupart des modèles disposent d'un lecteur de CD-ROM).
- 5 Poussez les deux loquets (identifiés par un ③ sur l'étiquette de l'ordinateur) de l'unité de disque avant vers le bas. Ensuite faites glisser l'unité vers l'extérieur tout en la tenant à deux mains.

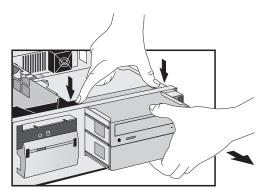


- 6 Placez délicatement l'unité sur le côté et retirez le support de montage supérieur. Retirez la plaque métallique du compartiment libre (s'il y en a une).
- 7 Si l'unité que vous allez installer dispose d'un berceau, fixez l'unité. De nombreux périphériques, tels que le lecteur Zip HP, nécessitent un berceau fourni par HP avant d'être installé. Ce n'est pas le cas pour les lecteurs de CD-ROM.

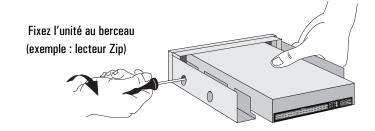

8 Abaissez l'unité dans le sillon inutilisé du support de montage (assurez-vous que l'unité est dans le bon sens). Utilisez les deux broches du support de montage pour fixer l'unité.

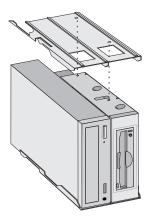


- 9 Placez l'autre support de montage sur le dessus, en l'alignant correctement afin qu'il soit bien en place.
- 10 Faites passer le câble de données de l'ordinateur à travers la baie de l'unité et connectez le câble de données à l'arrière de chaque unité. La forme des connecteurs empêche toute erreur de branchement. Si vous ne savez quels connecteurs utiliser, reportezvous à la section "Connexion de périphérique IDE" à la page 21.

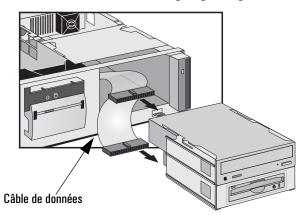


11 Soulevez l'unité de disque (à deux mains) puis insérez-la à moitié dans l'ordinateur.


Installation d'unités de mémoire de masse

- 12 Retirez l'unité d'alimentation et posez-la à l'envers sur l'unité de disque.
- 13 Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de chaque unité. La forme des connecteurs empêche toute erreur de branchement.
- 14 Remontez l'unité d'alimentation. Enfoncez ensuite complètement l'unité de disque jusqu'à ce qu'elle soit complètement installée dans l'ordinateur (les deux clips de fixation s'enclenchent).
- 15 Remontez l'encadrement avant universel sur le châssis de l'ordinateur en ouvrant les deux clips (l'encadrement avant universel de votre ordinateur peut également être commandé par votre distributeur agréé HP).

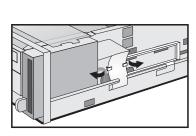

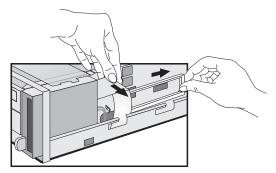

16 Démontez l'encadrement du panneau avant de l'ordinateur et remplacez-le par l'encadrement avant universel afin de permettre l'accès à la nouvelle unité installée.

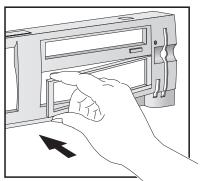

Installation d'unités de mémoire de masse

- 17 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter l'unité d'alimentation et le capot. Rebranchez tous les câbles et les cordons d'alimentation.
- 18 Vérifiez la nouvelle configuration à l'aide de l'écran résumé HP (reportez-vous à la page 50 pour connaître les instructions relatives à l'affichage de l'écran résumé).

Installation de cartes d'extension

ATTENTION

L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Mettez hors tension tout l'équipement. Vos vêtements ne doivent pas toucher l'accessoire. Pour neutraliser l'électricité statique, posez l'enveloppe de l'accessoire sur le dessus de l'ordinateur quand vous retirez l'accessoire de son emballage. Manipulez l'accessoire le moins possible et avec précaution.


L'ordinateur contient quatre logements de carte d'extension et un logement supplémentaire pour carte PCI.

- Le logement 1 (logement supérieur) peut recevoir une carte PCI 32 bits pleine longueur.
- Le logement 2 peut recevoir une carte PCI 32 bits pleine longueur ou une carte ISA 16 bits pleine longueur.
- Le logement 3 peut recevoir une carte PCI 32 bits pleine longueur ou une carte ISA 16 bits pleine longueur.
- Le logements 4 (logement inférieur) peut recevoir une carte ISA 16 bits demi-longueur.
- Le logement 5 (logement supplémentaire) est situé sous l'unité d'alimentation. Il peut soit recevoir des cartes PCI 32 bits demi-longueur, soit être utilisé pour une unité de disque dur (reportez-vous à la page 23).


Installation de la carte dans un logement standard (logements 1, 2, 3 ou 4)

- 1 Débranchez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot de l'ordinateur.


3 Dévissez le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur (en vous aidant d'une pièce de monnaie) et retirez-le.

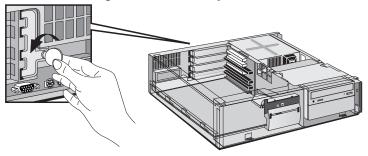

- 4 Cherchez un logement disponible. Certaines cartes d'extension peuvent exiger un logement particulier ou une procédure d'installation spécifique.
- 5 Démontez l'obturateur du logement. Gardez-le en lieu sûr.

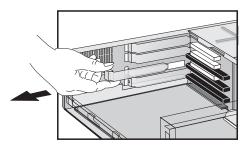

6 Tenez la carte horizontalement par ses bords supérieurs. Insérez-la dans le guide du logement sélectionné. Ne pliez pas la carte.

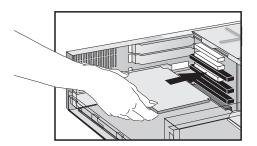


Installation de cartes d'extension

- 7 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement. Appuyez fermement sur la carte pour l'insérer dans le support. Assurez-vous que le connecteur s'engage complètement dans le support et ne touche pas de composants d'autres cartes.
- 8 Fixez la carte en remontant le support de fixation à l'arrière de l'ordinateur. Assurez-vous que toutes les cartes d'extension et les obturateurs des logements sont correctement alignés et bien maintenus par le support.



- 9 La carte d'extension peut exiger une connexion spéciale. Par exemple :
 - connexion d'une carte réseau au connecteur RPO/RWU (Remote Power On/Remote Wake UP) ou WOL (Wake on LAN),
 - connexion d'une carte adaptateur graphique standard VESA au connecteur répéteur de port VESA. Ce connecteur est situé soit sur la carte système, soit sur la carte graphique (reportez-vous à la page 19),
 - connexion d'une carte son au lecteur de CD-ROM ou
 - certaines cartes d'extension PCI utilisent la fonctionnalité PCI WakeUp.

Bien qu'aucune connexion spéciale ne soit requise pour ces cartes, assurez-vous que le câble PCI WakeUp est correctement raccordé à la carte système (comme illustré ci-dessous) et au fond de panier des logements pour cartes d'extension.

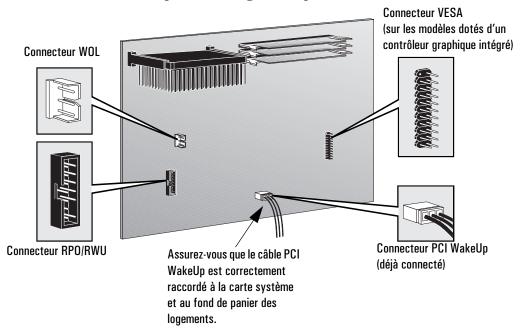

Pour de plus amples détails, reportez-vous à la documentation de la carte d'extension. Les câbles requis sont généralement fournis avec la carte.

REMARQUE SUR LES CARTES RESEAU

Si vous installez une carte réseau et que vous la connectez au connecteur RPO/RWU ou WOL, activez le champ Réveil par IRQ et/ou Mise sous tension à distance dans le programme Setup de l'ordinateur si la carte réseau prend en charge ces modes.

Pour de plus amples détails sur le programme *Setup*, reportezvous à la page 50.

10 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remettre le capot. Reconnectez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.


Installation de la carte dans le logement supplémentaire (logement 5)

Vous pouvez utiliser ce logement supplémentaire pour installer des cartes PCI 32 bits demi-longueur. Ce logement se trouve sous l'unité d'alimentation.


Il peut aussi recevoir une unité de disque dur supplémentaire (reportez-vous à la page 23). Cependant, il est recommandé de laisser ce logement libre pour une unité de disque dur supplémentaire et d'utiliser les autres logements PCI disponibles (logements 1, 2 et 3).

Si tous les autres logements PCI sont déjà utilisés et que vous souhaitez utiliser ce logement supplémentaire, procédez comme suit.

- 1 Débranchez le cordon d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.
- 2 Démontez le capot et l'unité d'alimentation de l'ordinateur.
- 3 Dévissez le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur (en vous aidant d'une pièce de monnaie), puis retirez-le.

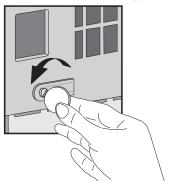

4 Démontez le berceau arrière en le faisant glisser de 1,5 cm vers l'avant puis vers le haut. *Gardez ce berceau en lieu sûr* car vous risquez d'en avoir besoin lors de l'installation ultérieure d'une unité de disque dur.

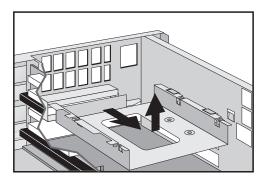

- 5 Tenez la carte horizontalement par son bord supérieur. Glissez-la dans le guide du logement choisi. Ne pliez pas la carte.
- 6 Alignez le connecteur de la carte avec le support du logement et enfoncez complètement la carte dans le support. Assurez-vous que le connecteur de la carte s'engage complètement dans le support et qu'il n'entre en contact avec aucun composant d'autres cartes.
- 7 Fixez la carte en revissant le support de fixation situé à l'arrière de l'ordinateur. Assurez-vous que la carte d'extension est bien alignée et correctement installée dans son support.
- 8 La carte peut nécessiter une connexion spéciale. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 36.
- 9 Installez éventuellement d'autres accessoires avant de remonter le capot. Reconnectez les cordons d'alimentation et toute liaison à un réseau de télécommunications.

1 Installation d'accessoires dans l'ordinateur

Installation de cartes d'extension

Configuration de cartes d'extension avec Plug and Play

Plug and Play est un standard de l'industrie qui permet de configurer automatiquement les ressources matérielles de l'ordinateur et les cartes d'extension installées. Votre ordinateur possède dans le BIOS un support configurable Plug and Play.

Toutes les cartes d'extension PCI sont Plug and Play, mais toutes les cartes ISA ne le sont pas. En cas de doute, consultez la documentation de la carte d'extension.

Lorsque vous démarrez l'ordinateur après avoir installé une carte d'extension, le BIOS Plug and Play détecte automatiquement les ressources matérielles (IRQ, DMA, zones de mémoire et adresses d'E-S) qui sont utilisées par les composants du système.

Windows 95

Les systèmes d'exploitation compatibles Plug and Play, tels que Windows 95, détectent automatiquement toute carte d'extension Plug and Play nouvellement installée et installent le pilote de cette unité s'il est disponible.

Windows NT 4.0

Pour les systèmes d'exploitation ne prenant pas en charge Plug and Play, tels que Windows NT 4.0, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation afin de connaître la procédure d'installation des cartes d'extension.

Dans Windows NT 4.0, cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide**. Utilisez le sommaire de l'aide ou l'index pour rechercher des informations sur l'installation des unités. Windows NT 4.0 vous guide tout au long de la procédure d'installation d'unités telles que des modems et des cartes son.

REMARQUE POUR WINDOWS NT 4.0

Après avoir installé une nouvelle unité dans Windows NT 4.0, réinstallez le Microsoft Service Pack pour mettre à jour le système d'exploitation de l'ordinateur.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis sélectionnez **Programmes - Mise à jour de Windows NT**.

Configuration de cartes d'extension ISA non Plug and Play


Si vous installez une carte d'extension ISA non Plug and Play, vous devez configurer la carte pour que l'ordinateur puisse l'utiliser. Pour obtenir des directives concernant les IRQ et adresses d'E-S disponibles dans l'ordinateur, reportez-vous à la page 77. Certains systèmes d'exploitation, tels que Windows 95, peuvent afficher les IRQ et adresses d'E-S utilisées par l'ordinateur. Pour de plus amples détails, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

Pour toute information sur les capacités du système et sur les restrictions portant sur la configuration de cartes d'extension non Plug and Play, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

Installation d'un câble de sécurité

Vous pouvez fixer l'ordinateur à votre bureau ou tout autre meuble fixe à l'aide d'un câble de sécurité Kensington^{IM}. Une fente située à l'arrière de l'ordinateur permet de fixer le câble.

- 1 Insérez la serrure dans la fente située à l'arrière de l'ordinateur.
- 2 Tournez la clé pour verrouiller le câble dans l'ordinateur.
- 3 Retirez la clé et gardez-la en lieu sûr.

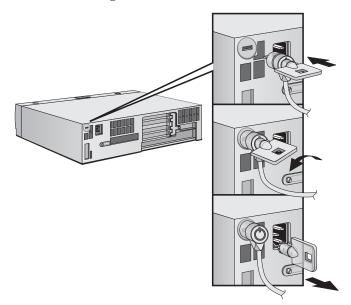

REMARQUE

Le câble de sécurité Kensington™ n'est pas un accessoire HP. Vous ne pouvez pas le commander auprès de HP. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.

Fonctions de sécurité

Ce chapitre explique comment utiliser les fonctions de sécurité de l'ordinateur, telles que les mots de passe et les fonctions de surveillance du matériel.

Définition des mots de passe

Votre ordinateur possède deux types de mots de passe :

• Mots de passe du BIOS.

Vous pouvez définir deux mots de passe, le mot de passe administrateur et le mot de passe utilisateur, pour assurer deux niveaux de protection à votre ordinateur. Vous définissez les deux mots de passe dans le groupe de menu Sécurité du programme *Setup*.

• Mots de passe des logiciels.

Les systèmes d'exploitation tels que Windows NT 4.0 et Windows 95 permettent de définir un mot de passe. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation de votre système d'exploitation.

Conseils d'utilisation des mots de passe

- Définissez un mot de passe utilisateur pour empêcher le démarrage de l'ordinateur en votre absence.
- Définissez un mot de passe administrateur pour protéger la configuration de l'ordinateur dans le programme *Setup*.

Définition d'un mot de passe administrateur

Définissez un mot de passe administrateur pour protéger la configuration de l'ordinateur dans le programme Setup. Ce mot de passe fournit une invite à la mise sous tension qui empêche tout démarrage ou toute utilisation de l'ordinateur en votre absence.

Si vous avez défini à la fois un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur et que vous lancez le programme Setup avec le mot de passe utilisateur, les modifications que vous pourrez apporter aux options de configuration seront limitées. Si vous lancez Setup avec le mot de passe administrateur, vous n'aurez aucune limitation.

administrateur

Définir un mot de passe Pour définir un mot de passe administrateur, procédez comme suit.

- 1 Démarrez le programme Setup. Reportez-vous à la page 50.
- Sélectionnez le groupe de menu Sécurité.
- 3 Choisissez le sous-menu "Mot de passe administrateur".
- 4 Sélectionnez la rubrique "Définir mot de passe Admin.". L'ordinateur vous demande de saisir deux fois le mot de passe. Veillez à enregistrer vos modifications avant de quitter le programme Setup en sélectionnant "Quitter", puis "Sauvegarder et Quitter".

Pour supprimer le mot de passe, procédez comme pour le définir. L'ordinateur vous demande d'abord de saisir le mot de passe actuel. Pour le nouveau mot de passe, laissez le champ correspondant vide et appuyez sur (une première fois, puis une seconde pour confirmer.

REMAROUE

Si vous avez oublié votre mot de passe, reportez-vous à la page 68.

Définition des mots de passe

Définition d'un mot de passe utilisateur

Vous ne pouvez définir un mot de passe utilisateur que si un mot de passe administrateur a déjà été défini.

Le mot de passe utilisateur offre les fonctions de sécurité suivantes :

- une invite de mot de passe à la mise sous tension pour interdire le démarrage de l'ordinateur en votre absence ;
- une temporisateur de verrouillage du clavier pour verrouiller automatiquement l'ordinateur au bout d'un certain nombre de minutes d'inactivité du clavier; pour déverrouiller le clavier, vous devez saisir le mot de passe, puis appuyer sur et
- une fonction d'effacement de l'écran pour masquer vos données confidentielles lorsque l'ordinateur est verrouillé.

Si vous avez défini à la fois un mot de passe administrateur et un mot de passe utilisateur et que vous lancez le programme *Setup* avec le mot de passe utilisateur, les modifications que vous pourrez apporter aux options de configuration seront limitées. Si vous lancez *Setup* avec le mot de passe administrateur, vous n'aurez aucune limitation.

Définir un mot de passe utilisateur

Pour définir un mot de passe utilisateur, procédez comme suit.

- $1 \;\;$ Démarrez le programme Setup. Reportez-vous à la page 50.
- 2 Sélectionnez le groupe de menu Sécurité.
- 3 Choisissez le sous-menu "Mot de passe utilisateur".
- 4 Sélectionnez la rubrique "Définir mot de passe Utilis.". L'ordinateur vous demande de saisir deux fois le mot de passe. Veillez à enregistrer vos modifications avant de quitter le programme *Setup* en sélectionnant "Quitter", puis "Sauvegarder et Quitter".

REMAROUE

Si vous avez oublié votre mot de passe, reportez-vous à la page 68.

Surveillance du matériel avec HP TopTools

Si vous possédez HP TopTools, le groupe SafeTools de l'utilitaire TopTools vous offre des outils de surveillance du matériel. Ces outils sont les suivants :

- SafeTools, outil de présentation de l'état général de l'ordinateur, affichant un voyant témoin et un message pour chaque fonction de vérification de l'état de fonctionnement de l'ordinateur.
- Disk Reliability, outil d'indication de l'état de fonctionnement des unités de disque dur IDE.
- Informations d'auto-test à la mise sous tension détaillant les erreurs détectées lors de la mise sous tension et fournissant des conseils pour y remédier.
- System Health, outil surveillant la température de certains composants-clés de l'ordinateur, l'état du ventilateur, les niveaux de tension ainsi que les erreurs de correction de mémoire (cet outil est désactivé s'il n'est pas pris en charge par l'ordinateur).
- Chassis Intrusion, outil alertant l'administrateur système en cas de démontage du capot de l'ordinateur (cet outil est désactivé s'il n'est pas pris en charge par l'ordinateur).

HP TopTools est fourni sur les modèles sur lesquels Windows 95 ou Windows NT 4.0 a été préinstallé. Il est également disponible gratuitement sur le site Web de HP (voir la page 78).

Pour lancer TopTools ou pour consulter l'aide en ligne de ce programme dans Windows NT 4.0 ou dans Windows 95, cliquez sur le bouton **Démarrer**, puis recherchez TopTools dans le menu **Programmes**.

Pour de plus amples détails concernant HP TopTools, consultez le "White Paper" sur le site Web de HP (voir la page 78).

^	_			,	
7	Fnnr	tinns	ЧP	SPCI	Irite

Surveillance du matériel avec HP TopTools

Dépannage de l'ordinateur

Ce chapitre peut vous aider à résoudre les problèmes que vous êtes susceptible de rencontrer lors de l'utilisation de l'ordinateur. Si les procédures décrites ici ne résolvent pas votre problème, reportez-vous à la section "Services d'informations et d'assistance Hewlett-Packard" en page 78.

Programme Setup HP

Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour la première fois, vérifiez sa configuration en suivant les instructions ci-dessous.

Mettez d'abord l'ordinateur sous tension

Mettez l'écran sous tension, puis l'ordinateur.

Si l'ordinateur est déjà sous tension, sauvegardez vos données, quittez toutes les applications, puis redémarrez l'ordinateur. Pour Windows NT 4.0 et Windows 95, utilisez la commande Arrêter – Redémarrer 1'ordinateur du menu Démarrer. Cette commande fermera automatiquement le système d'exploitation et redémarrera l'ordinateur. Pour les systèmes d'exploitation tels que Windows NT 3.51, vous devez quitter le système d'exploitation, puis mettre manuellement l'ordinateur hors et sous tension à l'aide du bouton Marche/Arrêt.

Pour accéder à l'écran résumé HP

Appuyez sur la touche [Enomp pendant que le logo *Vectra* s'affiche à l'écran. Vous obtenez ainsi l'écran résumé HP qui ne s'affichera que pendant un court laps de temps. Pour garder cet écran le temps qui vous sera nécessaire, appuyez sur la touche [F5].

L'écran résumé présente la configuration de base de l'ordinateur, par exemple la quantité de mémoire principale.

Pour aller au programme *Setup*

Pour lancer le programme *Setup* alors que le logo *Vectra* s'affiche à l'écran (et éviter l'écran résumé), appuyez sur la touche [52] au lieu de la touche [55].

Le programme *Setup* vous permet d'afficher et de modifier la configuration de l'ordinateur, telle que les mots de passe et le mode Veille (économie d'énergie).

Ordre d'amorçage des unités

Menu Amorçage pour la session en cours uniquement

Le menu Amorçage de la session en cours présente l'ordre des unités à partir desquelles l'ordinateur tente de démarrer ou de "s'amorcer" (par exemple, unité de disquette, lecteur de CD-ROM, unité de disque dur, puis réseau). Ce menu vous permet également de choisir l'unité d'amorçage de la session en cours.

Pour aller au menu Amorçage pour la session en cours Pour accéder au menu Amorçage pour la session en cours pendant l'affichage du logo *Vectra*, appuyez sur F8.

Menu Amorçage pour la session par défaut

Vous pouvez également accéder au programme Setup pour modifier l'ordre d'amorçage pour toutes les sessions. Pour ce faire, passez dans le sous-menu "Priorités unités amorç." du menu Amorçage dans le programme Setup.

Menu Amorçage pour les unités de disque dur

Le programme *Setup* vous permet également de sélectionner l'unité de disque dur qui servira d'unité d'amorçage si l'ordinateur en comporte plusieurs. Pour ce faire, sélectionnez le sous-menu "Unités de disque dur" du menu Amorçage.

REMAROUE

Lorsque vous démarrez l'ordinateur pour la première fois, il s'amorce par défaut à partir de l'unité de disque dur connectée au connecteur IDE maître.

Pour changer l'unité de disque dur amorçable, démarrez le programme Setup, puis passez dans le sous-menu "Unités de disque dur" du menu Amorçage.

Le fait de changer les connecteurs IDE (maître et esclave) des unités de disque dur n'a aucun effet sur le paramètre d'amorçage dans le programme Setup (voir l'exemple ci-après).

3 Dépannage de l'ordinateur

Programme Setup HP

Prenons l'exemple d'un ordinateur possédant deux unités de disque dur.

Unité de disque dur	Connexion physique	Paramètre d'amorçage à partir des unités de disque dur dans <i>Setup</i>	Unité logique
3,2 Go	Connecteur IDE maître	1 (l'ordinateur s'amorce depuis ce disque dur)	C:
4,3 Go	Connecteur IDE esclave	2	D:

Si vous permutez les connecteurs de données IDE des deux unités de disque dur, ceci n'aura *aucun effet* sur le paramètre d'amorçage.

Unité de disque dur	Connexion physique	Paramètre d'amorçage à partir des unités de disque dur dans <i>Setup</i>	Unité logique
3,2 Go	Connecteur IDE esclave	1 (l'ordinateur s'amorce depuis ce disque dur)	C:
4,3 Go	Connecteur IDE maître	2	D:

Pour changer l'unité de disque dur amorçable, vous devez utiliser le programme Setup. La configuration devient alors la suivante :

Unité de disque dur	Connexion physique	Paramètre d'amorçage à partir des unités de disque dur dans <i>Setup</i>	Unité logique
3,2 Go	Connecteur IDE esclave	2	D:
4,3 Go	Connecteur IDE maître	1 (l'ordinateur s'amorce depuis ce disque dur)	C:

L'ordinateur s'amorcera désormais à partir de l'unité de disque dur de 4,3 Go au lieu de l'unité de 3,2 Go.

Utilitaire HP Vectra Hardware Diagnostics

L'utilitaire Vectra Hardware Diagnostics vous permet de diagnostiquer les problèmes liés au matériel survenant sur les ordinateurs Vectra et les stations de travail personnelles HP.

Cet utilitaire est doté d'un ensemble d'outils vous permettant de :

- vérifier la configuration de votre système ainsi que son fonctionnement;
- diagnostiquer les problèmes liés au matériel et
- fournir des informations précises aux opérateurs du service d'assistance HP pour qu'ils soient en mesure de résoudre tous les problèmes rapidement et efficacement.

Les utilisateurs d'ordinateurs Vectra doivent d'abord installer la dernière version de cet utilitaire, puis s'assurer qu'il est prêt à l'emploi.

Pour savoir comment et où installer l'utilitaire Vectra Hardware Diagnostics, reportez-vous à son *Guide d'utilisation*, disponible sur le site World Wide Web de HP au format PDF (Adobe Acrobat).

Il est essentiel que vous utilisiez la version la plus récente de cet utilitaire pour diagnostiquer les problèmes liés au matériel. Dans le cas contraire, les opérateurs du service d'assistance HP peuvent vous demander de le faire avant de vous conseiller.

Où se procurerLa dernière versionl'utilitaire VectraServices d'informHardware Diagnostics24 heures sur 24.

La dernière version de cet utilitaire peut être obtenue à partir des Services d'informations électroniques HP accessibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Pour avoir accès à ces services, connectez-vous au site Web de HP: http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

3 Dépannage de l'ordinateur

Utilitaire HP Vectra Hardware Diagnostics

de diagnostics

Démarrer cet utilitaire Pour démarrer l'utilitaire Vectra Hardware Diagnostics, procédez comme suit.

- 1 Quittez toutes les applications, arrêtez l'ordinateur, puis redémarrez-le.
 - a Si vous avez l'intention d'exécuter cet utilitaire à partir d'une disquette, insérez cette dernière dans le lecteur de disquette avant de redémarrer l'ordinateur. Lors du redémarrage, l'utilitaire s'exécutera automatiquement en affichant un écran de bienvenue.
 - b Si vous souhaitez exécuter cet utilitaire à partir de votre unité de disque dur, l'ordinateur redémarrera en vous offrant le choix entre votre système d'exploitation habituel et l'utilitaire. Sélectionnez l'option Vectra Hardware Diagnostics pour que l'utilitaire s'exécute automatiquement en affichant un écran de bienvenue.
- 2 Appuyez sur F2 pour continuer, puis suivez les instructions à l'écran afin d'effectuer les tests de diagnostic.

Cet utilitaire détectera automatiquement la configuration matérielle complète de votre système avant l'exécution des tests.

Basic System Tests

Pour vérifier que votre système matériel fonctionne correctement, exécutez les Basic System Tests.

Advanced System Tests

Pour effectuer une vérification approfondie des composants individuels de votre système, exécutez les Advanced System Tests.

REMAROUE

La phase de test avancée de cet utilitaire est destinée aux utilisateurs intermédiaires ou experts.

Support Ticket

Vous devez créer un Support Ticket pour effectuer une sauvegarde complète de votre configuration système et des résultats des tests. Celui-ci peut être envoyé à l'opérateur du service d'assistance HP par courrier électronique ou par télécopie.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Vectra Hardware Diagnostics, reportez-vous à son *Guide d'utilisation*, disponible sur le site HP: http://www.hp.com./go/vectrasupport/.

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement

Utilisez cette section si l'ordinateur ne démarre pas correctement lorsque vous le mettez sous tension et que vous rencontrez l'un des symptômes suivants :

- l'écran de l'ordinateur est vide et il n'y a aucun message d'erreur ;
- un message d'erreur POST s'affiche.

L'écran est vide et il n'y a aucun message d'erreur

Si l'écran est vide et qu'il n'y a aucun message d'erreur lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez les éléments externes.
- 2 Vérifiez les éléments internes.
- 3 Remontez les composants de l'ordinateur.

Vérifiez les éléments externes

Vérifiez le fonctionnement des éléments externes suivants :

- Vérifiez que l'ordinateur et l'écran sont sous tension (le voyant d'alimentation doit être allumé).
- Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste de l'écran.
- Vérifiez que tous les câbles et cordons d'alimentation sont bien branchés.
- Vérifiez que la prise secteur fonctionne.
- Le module d'alimentation de l'ordinateur possède une fonction de sécurité empêchant tout risque de surchauffe ou de consommation d'énergie excessive. Lorsque cette fonction est activée, l'ordinateur ne peut pas démarrer. Pour désactiver ce mode de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur, attendez 10 secondes, puis rebranchez le cordon.

• Si l'ordinateur ne démarre pas lorsque vous appuyez sur la barre d'espacement, assurez-vous que cette fonction est activée dans le programme *Setup* et que le micro-interrupteur 8 de la carte système est en position CLOSED (fermé).

Vérifiez les éléments internes

Si l'ordinateur ne démarre toujours pas correctement, procédez comme suit.

- 1 Mettez hors tension l'écran, l'ordinateur et toutes les unités externes.
- 2 Débranchez tous les cordons d'alimentation et câbles en notant leur position. Débranchez l'ordinateur de tout réseau de télécommunications.
- 3 Démontez le capot.
- 4 Vérifiez les éléments suivants :

Action	Référence
Vérifiez tous les câbles internes.	Vérifiez qu'ils sont correctement fixés et bien en place.
Vérifiez que les micro-interrupteurs de vitesse du processeur ont été réglés correctement.	Reportez-vous à la page 74.
Vérifiez que les modules mémoire sont correctement installés.	Reportez-vous au chapitre 1.
Vérifiez que les cartes d'extension sont correctement insérées dans leur logement.	Reportez-vous au chapitre 1.
Vérifiez que les micro-interrupteurs et les cavaliers des cartes d'extension sont correctement réglés.	Reportez-vous aux manuels fournis avec chaque carte.
Vérifiez que les micro-interrupteurs de la carte système sont correctement réglés.	Reportez-vous à la page 74.

- 5 Remontez le capot.
- 6 Rebranchez tous les câbles et cordons d'alimentation.
- 7 Mettez l'écran et l'ordinateur sous tension.

3 Dépannage de l'ordinateur

Si l'ordinateur ne démarre pas correctement

Remontez les composants de l'ordinateur Si l'ordinateur ne démarre toujours pas correctement, retirez tous les accessoires et toutes les cartes à l'exception de l'unité de disque dur. Démarrez l'ordinateur. Si ce dernier fonctionne, installez les cartes et accessoires un par un pour identifier la cause de l'incident.

Si un message d'erreur POST s'affiche

L'auto-test à la mise sous tension (POST) peut détecter à la fois une erreur et une modification de la configuration. Dans les deux cas, un code d'erreur et une brève description s'affichent. En fonction du message, l'écran affiche un ou plusieurs des choix suivants :

- Appuyez sur [F1] pour ignorer le message et continuer.
- Appuyez sur F2 pour exécuter *Setup* et corriger une *erreur* de configuration système. HP vous conseille de corriger l'erreur avant de continuer, même si l'ordinateur semble démarrer correctement.
- Appuyez sur [4] pour accepter (valider) la modification et mettre à jour les informations de configuration du programme *Setup*.

Effacement de la mémoire de configuration de l'ordinateur

Si l'ordinateur démarre mais que le POST continue à signaler une erreur, effacez les valeurs actuelles de la mémoire de configuration et redéfinissez les valeurs par défaut en procédant comme suit.

- 1 Mettez l'ordinateur hors tension, débranchez les cordons d'alimentation ainsi que toute liaison à un réseau de télécommunications, puis démontez le capot.
 - a Réglez le micro-interrupteur 6 de la carte système (Clear CMOS) sur CLOSED pour effacer la configuration.
 - b Remontez le capot et rebranchez uniquement le cordon d'alimentation.
 - c Mettez l'ordinateur sous tension. Cette opération efface la mémoire CMOS.
 - d Attendez que l'ordinateur ait redémarré. Un message similaire au suivant s'affiche :
 - "La configuration a été effacée, placez le micro-inter. 6 sur la position OPEN avant de redémarrer."
 - Mettez l'ordinateur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et démontez le capot.
 - e Réglez le micro-interrupteur 6 (Clear CMOS) situé sur le bloc de micro-interrupteurs de la carte système sur OPEN pour réactiver la configuration.
- 2 Remontez le capot, puis rebranchez les cordons d'alimentation et les câbles.
- 3 Mettez l'ordinateur sous tension. Il est possible que l'ordinateur démarre plus lentement que d'habitude car il doit charger les valeurs de configuration par défaut.
- 4 Exécutez *Setup* en appuyant sur F2. Mettez à jour les champs qui doivent l'être, tels que la date et l'heure, puis sauvegardez-les et quittez le programme *Setup*. L'ordinateur redémarre alors avec la nouvelle configuration.

Si vous ne pouvez pas mettre l'ordinateur hors tension

Si l'ordinateur émet un bourdonnement ou un signal sonore lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, procédez comme suit.

- Vérifiez si l'ordinateur est verrouillé, ce qui interdit la mise hors tension. Vous devez saisir un mot de passe pour déverrouiller l'ordinateur (reportez-vous à la section "Mot de passe à la mise sous tension" du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50 et "Définition de mots de passe" au chapitre 2).
- Vérifiez si vous êtes en mode Veille/Sommeil, auquel cas une mise hors tension risquerait de vous faire perdre des informations ou des données (reportez-vous aux rubriques du menu "Energie" du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50). "Réveillez" d'abord l'ordinateur puis arrêtez-le.

Si l'ordinateur *n*'émet *aucun* bourdonnement ni signal sonore lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, mais que vous ne parvenez pas à le mettre sous tension, procédez comme suit.

• Commencez par vérifier que vous avez sauvegardé toutes vos données et que vous avez quitté toutes les applications. Puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 5 secondes. Cette opération entraîne la mise hors tension de l'ordinateur.

Incidents matériels

Cette section explique ce qu'il faut faire en cas de problème avec l'écran, les unités de disque, l'imprimante, les cartes d'extension, le clavier ou la souris.

L'écran ne fonctionne pas correctement

Si l'écran est brouillé ou illisible

Cette situation peut se produire si la fréquence de rafraîchissement vidéo est trop élevée pour votre écran.

Utilisez le programme *Setup* HP pour diminuer la fréquence de rafraîchissement du mode vidéo que vous utilisez.

Si rien ne s'affiche à l'écran

Si l'écran fonctionne correctement lors de l'auto-test à la mise sous tension (POST), mais devient vide au démarrage de Windows, il est possible que la fréquence de rafraîchissement de votre écran soit trop élevée.

- Si vous possédez Windows NT 4.0 ou Windows 95, vous pouvez démarrer en "mode sans échec", ce qui vous permet de modifier les réglages de l'écran. Pour savoir comment démarrer Windows dans ce mode, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.
 - a Si votre écran est compatible DDC, vérifiez que le champ **Ecran vidéo Plug & Play** est activé. Ce champ se trouve dans la section **Vidéo** du menu **Avancé**.
 - b Si votre écran n'est pas compatible DDC, le champ Ecran vidéo Plug & Play doit être désactivé. Vérifiez également les valeurs de rafraîchissement de la section Vidéo (menu Avancé) pour vérifier qu'elles ne sont pas trop élevées.

Pour savoir si votre écran est compatible DDC, reportez-vous à sa documentation.

• Vous pouvez également modifier la fréquence de rafraîchissement du mode vidéo que vous utilisez en exécutant le programme *Setup*.

Si rien ne s'affiche à l'écran, mais que l'ordinateur démarre et que le clavier, les unités de disque et autres périphériques semblent fonctionner correctement, procédez comme suit :

- Vérifiez que l'écran est branché et sous tension.
- Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste.
- Assurez-vous que le câble vidéo de l'écran est correctement branché.
- Mettez l'écran hors tension et débranchez-le de la prise secteur. Débranchez le câble vidéo et examinez les broches du connecteur.

3 Dépannage de l'ordinateur

Incidents matériels

- Si les broches sont tordues, redressez-les soigneusement.
- Vérifiez, le cas échéant, que la mise à niveau vidéo est installée.
- Vérifiez qu'une carte d'extension n'utilise pas la même adresse d'E-S que l'interface vidéo intégrée (03B0h à 03DFh). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec la carte d'extension.

Autres problèmes d'affichage


Si l'image affichée n'est pas alignée avec l'écran, utilisez les réglages de ce dernier pour centrer l'image (reportez-vous au manuel de l'écran pour des instructions). Si les écrans générés par les applications ne semblent pas corrects, consultez le manuel de l'application pour connaître le standard vidéo requis. Consultez également le manuel de l'écran pour trouver la fréquence de rafraîchissement requise. Utilisez le programme Setup ou les procédures de votre système d'exploitation pour sélectionner la fréquence de rafraîchissement correcte.

Si le clavier ne fonctionne pas

- Vérifiez que le clavier est correctement connecté.
- Assurez-vous qu'aucune touche du clavier n'est enfoncée. Dans le cas contraire, dégagez soigneusement la touche avec le doigt.
- Vérifiez qu'aucun liquide n'a été répandu sur le clavier. Dans le cas contraire, faites réparer le clavier ou remplacez-le.

Si la souris ne fonctionne pas

- Vérifiez que la souris est correctement connectée.
- Vérifiez que le pilote de la souris fourni avec le logiciel préchargé est correctement installé.
- Nettoyez la boule et les galets de la souris comme illustré à la figure ci-dessous (utilisez un nettoyant sans résidus).

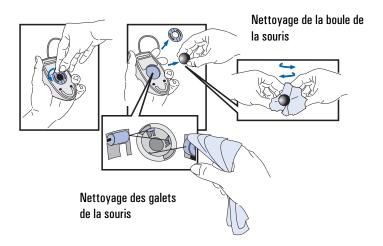

Si l'imprimante ne fonctionne pas

- Vérifiez que la configuration de l'imprimante convient pour l'ordinateur et pour l'application.
 - a Vérifiez que le port de l'ordinateur a été correctement configuré à l'aide du programme *Setup*.
 - b Vérifiez que l'imprimante est correctement définie dans la configuration de votre système d'exploitation.
 - c Vérifiez que le menu "imprimer" de l'application est correctement configuré (reportez-vous au manuel fourni avec l'application).
- Vérifiez que le port de l'ordinateur fonctionne correctement en utilisant un autre périphérique connecté au port.
- Pour une aide complémentaire, reportez-vous au manuel de l'imprimante.

Incidents matériels

Si le lecteur de disquette ne fonctionne pas

- Vérifiez que vous utilisez une disquette formatée et qu'elle est correctement introduite dans le lecteur.
- Vérifiez que le lecteur de disquette est correctement configuré dans le menu **Avancé** du programme *Setup*.
- Cochez l'option du menu **Avancé** de *Setup* qui active ou désactive le contrôleur de disquette intégré.
- Nettoyez le lecteur de disquette avec un kit de nettoyage approprié.
- Vérifiez que le lecteur de disquette a été activé dans le programme Setup.
 - Lecteur de disquette (reportez-vous au sous-menu "Protection matérielle" (groupe "Sécurité") du programme *Setup* HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
 - Amorçage à partir d'une disquette (reportez-vous au sous-menu "Centre d'accueil" (groupe "Sécurité") du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
 - Ecriture sur disquettes (reportez-vous au sous-menu "Centre d'accueil" (groupe "Sécurité") du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
- Vérifiez que les câbles de données et d'alimentation du disque sont correctement branchés.

Si le disque dur ne fonctionne pas

- Vérifiez que les câbles de données et d'alimentation du disque sont correctement branchés (reportez-vous au chapitre 1).
- Vérifiez que l'unité de disque dur a été "activée" (reportez-vous au sous-menu "Protection matérielle" (groupe "Sécurité") du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50). Une option du programme Setup vous permet également de désactiver ou d'activer l'amorçage sur une unité de disque dur (reportez-vous au sous-menu "Sécurité des unités d'amorçage" (groupe "Sécurité") du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
- Vérifiez que l'unité de disque dur a été détectée (reportez-vous au sous-menu "Unités IDE" (groupe "Avancé") du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
- Vérifiez que le bus IDE intégré est activé si vous utilisez le contrôleur IDE intégré (reportez-vous au sous-menu "Unités IDE" (groupe "Avancé") du programme Setup HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).

Le voyant d'activité du disque dur ne fonctionne pas

Si le voyant d'activité de l'unité de disque dur ne s'allume pas lors des accès au disque :

- Vérifiez que le connecteur du panneau de commande est bien branché sur la carte système.
- Vérifiez que les câbles de données et d'alimentation du disque sont correctement branchés.

REMARQUE

Si vous utilisez une unité de disque dur équipée d'une carte contrôleur (disque dur SCSI, par exemple), le voyant d'activité ne clignote pas lorsque l'ordinateur accède à l'unité de disque dur.

Incidents matériels

Si le lecteur de CD-ROM a un problème

AVERTISSEMENT

Veillez à débrancher de l'ordinateur le cordon d'alimentation et tout câble de télécommunications avant de démonter le capot pour vérifier les connexions ou les réglages de cavaliers.

Pour éviter un choc électrique ou une lésion oculaire du(e) au rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier du lecteur de CD-ROM. Le lecteur de CD-ROM ne doit être dépanné que par un technicien qualifié. Examinez l'étiquette du CD-ROM pour des informations sur l'alimentation et la longueur d'onde. Cet ordinateur est un produit laser de classe 1. Ne tentez pas de procéder à un réglage sur l'unité laser.

Le lecteur de CD-ROM ne fonctionne pas

- Vérifiez que les câbles ont été correctement branchés.
- Vérifiez qu'un CD est inséré dans le lecteur.
- Vérifiez que le CD-ROM est déclaré en tant que "CD" dans le programme *Setup* (reportez-vous au sous-menu "Unités IDE" (groupe "Avancé") du programme *Setup* HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
- Vérifiez que la rubrique **Adaptateurs IDE bus local** est définie sur **Les deux** dans le programme *Setup* (reportez-vous au sousmenu "Unités IDE" (groupe "Avancé") du programme *Setup* HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
- Si vous avez l'intention d'amorcer sur le CD-ROM, vérifiez que cette option est activée dans le programme *Setup* (reportez-vous au sousmenu "Sécurité des unités d'amorçage" (groupe "Sécurité") du programme *Setup* HP—voir la section "Programme Setup HP" en page 50).
- Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du CD-ROM.

Le lecteur de CD-ROM est inactif


Si le lecteur de CD-ROM ne semble pas fonctionner, essayez d'accéder au disque en cliquant sur l'icône du lecteur ou sur la lettre d'unité qui lui a été affectée par votre système d'exploitation.

La porte du lecteur de CD-ROM ne s'ouvre pas

Si vous avez des difficultés pour retirer un CD-ROM du lecteur (lors d'une panne de courant, par exemple), vous pouvez utiliser l'éjection manuelle.

Pour éjecter un CD-ROM, procédez comme suit.

- 1 Si le bouton d'éjection manuelle n'est pas visible, retirez le cache avant qui couvre le lecteur de CD-ROM. Le bouton est situé à l'intérieur d'un petit orifice à l'avant du lecteur.
- 2 A l'aide d'un objet mince et dur, tel que l'extrémité d'un trombone, enfoncez le bouton d'éjection manuelle du CD-ROM.

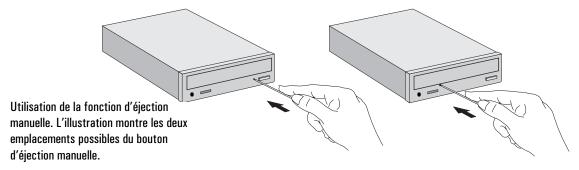

- 3 La porte du lecteur se libère en s'ouvrant légèrement. Ouvrez-la complètement et récupérez le disque.
- 4 Pour refermer la porte, poussez délicatement sans forcer. La porte du lecteur peut ne pas se fermer complètement jusqu'à ce qu'elle soit intégralement fonctionnelle (par exemple, lorsque le courant revient).

Si une carte d'extension ne fonctionne pas

- Vérifiez que la carte est bien installée dans son logement.
- Vérifiez que la carte d'extension a été correctement configurée.
- Vérifiez que la carte n'utilise pas de mémoire, d'adresses d'E-S, d'IRQ ou de canal DMA également utilisé par l'ordinateur. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 77 et au manuel de la carte.

Si vous avez oublié le mot de passe

Si vous avez oublié le mot de passe

REMARQUE

Suivez les instructions ci-après si vous avez réglé les mots de passe avec le programme *Setup* HP.

- ☐ Si vous avez oublié le mot de passe utilisateur et non le mot de passe administrateur, procédez comme suit :
 - 1 Mettez l'ordinateur hors tension.
 - 2 Redémarrez l'ordinateur. Si le clavier est verrouillé, entrez le mot de passe administrateur.
 - 3 Attendez que **F2=Setup** s'affiche.
 - 4 Appuyez sur F2 pour lancer Setup.
 - 5 Entrez le mot de passe administrateur pour accéder à la rubrique "Mot de passe utilisateur" du menu Sécurité.
 - 6 Définissez un nouveau mot de passe utilisateur. Celui-ci remplacera l'ancien mot de passe que vous avez oublié.
 - 7 Appuyez sur [3] pour enregistrer le nouveau mot de passe et quitter *Setup*.
- ☐ Si vous avez oublié à la fois les mots de passe utilisateur et administrateur, procédez comme suit.
 - 1 Mettez l'ordinateur hors tension.
 - 2 Démontez le capot de l'ordinateur.
 - 3 Réglez le micro-interrupteur 7 du bloc de micro-interrupteurs de la carte système sur la position CLOSED.
 - 4 Mettez l'ordinateur sous tension et laissez-le terminer son démarrage.
 - Le message "Les mots de passe ont été effacés. Eteignez l'ordinateur et placez le micro-inter. 7 sur OPEN avant de démarrer" sera affiché.
 - 5 Mettez l'ordinateur hors tension.
 - 6 Réglez le micro-interrupteur 7 sur OPEN.
 - 7 Remontez le capot de l'ordinateur.
 - 8 Mettez l'ordinateur sous tension et laissez-le terminer son démarrage.
 - 9 Une fois l'auto-test à la mise sous tension terminé, appuyez sur F2 lorsqu'on vous demande d'utiliser *Setup*.
 - 10 Définissez les nouveaux mots de passe utilisateur et administrateur.
 - 11 Appuyez sur [3] pour enregistrer les mots de passe et quitter *Setup*.

Si la fonction PCI WakeUp ne fonctionne pas

Si vous avez installé une carte d'extension prenant en charge la fonctionnalité PCI WakeUp et que cette dernière ne fonctionne pas, procédez comme suit.

- Assurez-vous que le câble est correctement raccordé à la carte système et au fond de panier des logements pour cartes d'extension. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la page 37.
- Pour connaître la procédure d'installation et d'utilisation de la carte d'extension, reportez-vous à sa documentation.

Si vous avez un problème d'IRQ en installant une carte son

Si vous avez installé une carte son et que :

- vous utilisez Windows NT 4.0;
- vous avez suivi les instructions d'installation fournies avec la carte son ;
- vous avez reçu un message vous indiquant qu'aucune IRQ (demande d'interruption) n'est disponible pour la carte son,

procédez comme suit.

- 1 Redémarrez l'ordinateur et accédez au programme *Setup* (reportezvous à la page 50 pour de plus amples détails).
- 2 Réservez une IRQ pour la carte son ISA. Vous pouvez réserver l'IRQ 5, 9, 10 ou 11 à cet effet. Pour ce faire, passez dans le sousmenu "Exclusion ressources ISA" du menu "Avancé", puis définissez l'IRQ choisie sur "Réservé".
- 3 Sauvegardez les modifications, quittez le programme *Setup*, puis réeffectuez la procédure d'installation de Windows NT 4.0 pour la carte son.

Si l'ordinateur a un problème logiciel

Si le logiciel ne fonctionne pas

Si l'ordinateur signale que le système est opérationnel et que le voyant de l'interrupteur secteur est allumé mais que le logiciel ne fonctionne pas :

- Reportez-vous aux manuels du système d'exploitation et du logiciel.
- Si Windows ne fonctionne pas correctement, reportez-vous au manuel de Windows.

Si la date et l'heure sont incorrectes

Cet incident peut avoir les causes suivantes :

- il y a eu un passage à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver ;
- l'ordinateur est resté débranché trop longtemps et la batterie s'est déchargée.

Pour modifier la date et l'heure, exécutez les utilitaires de votre système d'exploitation ou le programme Setup.

Si l'ordinateur a un problème audio

Aucun son n'est produit Vérifiez d'abord que le volume sonore n'est pas réglé au minimum. avec aucune application Utilisez le contrôle de volume du panneau avant. Vérifiez que les écouteurs ne sont pas connectés directement au lecteur de CD-ROM (voir les informations de connexion dans le chapitre 1).

> Si vous utilisez Windows NT 4.0, vérifiez les réglages de volume, muet et de balance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du système d'exploitation.

> Rappelez-vous également que le branchement d'écouteurs sur le panneau avant coupe la sortie sonore sur le haut-parleur interne et sur les haut-parleurs externes connectés à la prise audio Stereo Out.

> Lorsque l'ordinateur démarre, l'interface audio intégrée peut ne pas être configurée pour les paramètres IRQ ou DMA. Ces paramètres sont initialisés par logiciel lors du démarrage. Vos fichiers système peuvent ne pas contenir les entrées requises.

> L'absence de son peut également provenir d'un conflit matériel. Un conflit matériel survient lorsque deux ou plusieurs périphériques entrent en concurrence pour les mêmes lignes de signal ou les mêmes canaux. Un conflit entre l'interface audio et un autre périphérique peut être dû à des paramètres d'adresses d'E-S, de canal IRQ ou de canal DMA. Pour résoudre le conflit, modifiez les paramètres de l'interface audio ou d'un autre accessoire ISA présent dans le système.

Aucune sortie sonore numérique 8 bits ou 16 bits

Le problème peut être dû au canal DMA sélectionné ou à un conflit d'interruptions. Utilisez le logiciel audio de votre système d'exploitation pour modifier le paramètre de canal DMA ou D'IRQ de l'interface audio.

Le volume sonore est trop faible

L'ordinateur possède deux prises audio, qui fournissent le même signal de sortie : Stereo Out, à l'arrière de l'ordinateur, et une prise d'écouteurs sur le panneau avant. Il s'agit d'une sortie à faible distorsion qui ne peut pas alimenter sans amplification les périphériques à basse impédance tels que les haut-parleurs. Si vous branchez des périphériques à basse impédance (inférieure à 32 ohms) dans la prise Stereo Out ou la prise de hautparleurs, le volume sera faible.

3 Dépannage de l'ordinateur

Si l'ordinateur a un problème audio

L'entrée audio depuis le micro est trop faible ou nulle Vérifiez que les spécifications du micro correspondent aux exigences des composants sonores 16 bits. Le micro doit être de type dynamique 600 ohms.

Bourdonnement

Si la mise à la terre des composants audio est inadaptée, il peut s'ensuivre un bourdonnement. Le cas peut se produire si l'ordinateur est connecté à un système hi-fi. Branchez tous les périphériques dans des prises secteur adjacentes (situées à moins de 5 cm l'une de l'autre) ou utilisez des filtres de ligne.

Craquements occasionnels lors de la lecture de sons Ces craquements sont généralement dus au fait que l'ordinateur ne peut transférer les échantillons audio dans le délai requis. Une solution consiste à utiliser un taux d'échantillonnage inférieur. L'enregistrement et la lecture audio en 22 kHz sont moins exigeants en ressources système que l'enregistrement en 44 kHz.


L'ordinateur se bloque pendant l'enregistrement L'audio numérique non compactée peut remplir votre disque dur à terme. Par exemple, une minute de son stéréo enregistrée en 44 kHz occupera environ 10,5 Mo. Avant d'enregistrer, vérifiez que votre disque dur contient suffisamment d'espace disponible.

La compression des données peut réduire l'espace requis. Les algorithmes de compression matérielle A-law et μ -law mis en oeuvre par l'interface audio permettent d'échantillonner le son en 16 bits, en générant la même quantité de données qu'un échantillonnage en 8 bits.

Installation d'une batterie externe

Vous avez la possibilité d'installer une batterie externe dans l'ordinateur, que vous pouvez commander auprès de votre distributeur agréé. Installez la batterie externe en suivant ces instructions.


- 1 Après avoir démonté le capot de l'ordinateur, raccordez le câble de la batterie externe au connecteur de batterie situé sur la carte système.

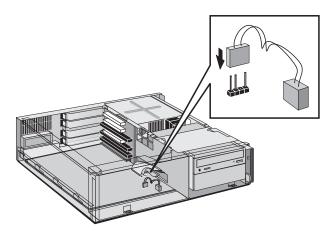

Après avoir installé une batterie de rechange ou une batterie externe, remontez le capot de l'ordinateur et exécutez le programme Setup pour reconfigurer l'ordinateur.

Informations techniques

Micro-interrupteurs de la carte système

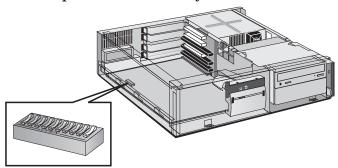

Micro-interrupteurs de la carte système

Micro-inter.	Fonction :
1	Réservé – Ne pas utiliser
2 - 5	Vitesse processeur, voir tableau suivant
6	CMOS : Ouvert = normal (réglage par défaut) Fermé = efface la CMOS et recharge les réglages par défaut dans <i>Setup</i>
7	Mot de passe : Ouvert = activé (réglage par défaut) Fermé = désactivé / efface les mots de passe utilisateur et administrateur
8	Mise sous tension au clavier : Ouvert = désactivée Fermé = activée (réglage par défaut)
9, 10	Réservés - Ne pas utiliser

Fréquence processeur	Micro-inter. 2	Micro-inter. 3	Micro-inter.4	Micro-inter. 5
200	Ouvert	Ouvert	Fermé	Ouvert
233	Ouvert	Ouvert	Fermé	Fermé
266	Ouvert	Fermé	Ouvert	Ouvert
300	Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé
333	Ouvert	Fermé	Fermé	Ouvert
366 ¹	Ouvert	Fermé	Ouvert	Fermé

^{1.} Réglages de micro-interrupteurs si ces fréquences de processeur deviennent disponibles.

Consommation électrique

REMARQUE: ce tableau présente les valeurs obtenues dans les cas extrêmes. Pour obtenir des valeurs plus précises, consultez la fiche technique de l'ordinateur sur le site Web de HP.

Consommation (Windows NT)	115 V / 60 Hz	230 V / 50 Hz
Fonctionnement avec entrée/sortie	< 52 W	< 52 W
Fonctionnement sans entrée/sortie	< 35 W	< 33 W
Veille	< 30 W	< 30 W
Eteint	< 5 W	< 5 W

REMARQUE

Lorsque l'ordinateur est mis hors tension par l'interrupteur secteur du panneau de commande avant, la consommation tombe à moins de 5 Watts, mais n'est pas nulle. La procédure spéciale de mise sous/hors tension utilisée dans cet ordinateur permet d'augmenter considérablement la durée de vie de l'alimentation. Pour que la consommation de l'ordinateur soit nulle en mode "hors tension", débranchez ce dernier de la prise secteur ou utilisez une prise multiple avec interrupteur.

Consommation typique/Disponibilité pour logements d'extension ISA

+ 5 V	Limite de 4,5 A par logement (limité par la carte système)
+ 12 V	Limite de 1,5 A par logement (limité par la carte système)
-5 V	Limite d'alimentation totale de 0,1 A (limité par l'alimentation)
-12 V	Limite d'alimentation totale de 0,3 A (limité par l'alimentation)

Consommation typique/Disponibilité pour logements d'extension PCI

Ī	+5 V	4,5 A maximum par logement	
Ī	+ 12 V	0,5 A maximum par logement	
Ī	-12 V	0,1 A maximum par logement	

Il existe une limite de 25 W par logement entre tous les rails d'alimentation.

3 Dépannage de l'ordinateur

Informations techniques

Emission acoustique

REMARQUE: ce tableau présente les valeurs obtenues dans les cas extrêmes. Pour obtenir des valeurs plus précises, consultez la fiche technique de l'ordinateur sur le site Web de HP.

Emission acoustique	Puissance sonore	Pression sonore
Fonctionnement	LwA < 40 dB	LpA < 35 dB
Fonctionnement avec accès unité de disque dur	LwA < 41 dB	LpA < 35 dB
Fonctionnement avec accès lecteur de disquette	LwA < 43 dB	LpA < 37 dB

Caractéristiques physiques

Caractéristiques	Description
Poids (écran et clavier non compris)	9 kg
Dimensions	Largeur : 43,5 cm Hauteur :13,2 cm Profondeur : 44,6 cm
Encombrement	0,194 m ²
Température de stockage	-40°C à 70°C
Humidité de stockage	8% à 80% (relative), non condensée à 40°C (104 °F)
Température en fonctionnement	10°C à 40°C
Humidité en fonctionnement	15% à 80% (relative)
Alimentation	Tension d'entrée : 100 – 127, 220 – 240 V ca (certains modèles sont munis d'un sélecteur de tension) Fréquence d'entrée : 50/60 Hz Courant de sortie maximal : 120 W continu

IRQ, DMA et adresses d'E-S utilisés par l'ordinateur

IRQ utilisées par l'ordinateur	IRQ O	horloge système			
'	IRQ 1	clavier			
Les IRQ, DMA et adresses d'E-S	IRQ 2	cascade système			
présentés ici sont ceux d'une	IRQ 3	libre si non utilisée par le port série			
configuration de base de	IRQ 4	libre si non utilisée par le port série			
l'ordinateur. Les ressources	IRQ 5	libre si non utilisée par le port parallèle			
utilisées par l'ordinateur	IRQ 6	contrôleur de lecteur de disquette			
peuvent varier en fonction des	IRQ 7	libre si non utilisée par le port parallèle			
cartes d'extension intégrées à	IRQ 8	horloge temps réel			
l'ordinateur.	IRQ 9	disponible pour les unités PCI, si non utilisée par carte ISA			
T or amateur.	IRQ 10	disponible pour les unités PCI, si non utilisée par carte ISA			
	IRQ 11	disponible pour les unités PCI, si non utilisée par carte ISA			
	IRQ 12	souris			
	IRQ 13	coprocesseur			
	IRQ 14	contrôleur d'unité de disque dur IDE intégré			
	IRQ 15	libre si non utilisée par second contrôleur IDE			
Canaux DMA utilisés par	DMA 0	libre			
l'ordinateur	DMA 1	libre si non utilisé pour le port parallèle dans <i>Setup</i>			
1 orumateur	DMA 2	contrôleur de lecteur de disquette			
	DMA 3	libre si non utilisé pour le port parallèle dans <i>Setup</i>			
	DMA 4	utilisé pour réguler les canaux DMA 0 à 3 en cascade			
	DMA 5	libre			
	DMA 6	libre			
	DMA 7	libre			
A Lanca HE C. d'Edda					
Adresses d'E-S utilisées par	96h - 97h réservée par HP				
l'ordinateur	170h - 177h, 376h canal secondaire IDE				
	1FOh - 1F7h, 3F6h canal principal IDE				
	278h - 27Fh (et 3A8h) port parallèle				
	2E8h - 2EFh port série				
	2F8h - 2FFh port série				
		370h - 371h contrôleur d'E-S intégré			
	378h - 37Fh port parallèle				
	3B0h - 3DFh (3B0-3BB,300-3DF) contrôleur graphique vidéo intégré				
	3E8h - 3EFh port série				
	3F0h - 3F5h, 3F7h contrôleur de disquette intégré				
		3F8h - 3FFh port série			
		678h - 67Bh port parallèle si mode ECP sélectionné			
	778h - 77E	78h - 77Bh port parallèle si mode ECP sélectionné			

Services d'informations et d'assistance Hewlett-Packard

Du fait de leur qualité et de leur fiabilité, les ordinateurs Hewlett-Packard sont conçus pour fonctionner parfaitement pendant de nombreuses années. Pour conserver la fiabilité de votre ordinateur et pour vous informer systématiquement des tous derniers développements, HP et un réseau mondial de distributeurs qualifiés et agréés vous offrent une gamme complète d'options de maintenance et d'assistance.

Pour en savoir plus sur ces options de maintenance et d'assistance, veuillez vous connecter au site Web HP à l'adresse suivante :

http://www.hp.com/go/vectra/

ou directement au site d'assistance à l'adresse suivante :

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Le site Web HP présente une vaste gamme d'informations sur les produits, services et options d'assistance HP, comprenant :

- une description des services et options d'assistance HP ;
- une documentation d'assistance sur l'ordinateur en format HTML;
- un kit MIS pour l'ordinateur, contenant l'intégralité des manuels relatifs à votre ordinateur (reportez-vous à la page v pour plus de détails) et
- des pilotes et logiciels pour l'ordinateur.

